

DÉCONGÉLATION RAPIDE

Utilisez cette fonction pour décongeler de la viande, de la volaille ou du poisson. La fonction de démarrage rapide ne doit être utilisée que pour des aliments d'un poids net compris entre 100 gr et 1,5 kg.

Placez toujours les aliments sur le plateau tournant en verre.

- ① Appuyez sur le bouton de dégivrage
- ② Appuyez sur le bouton +/- pour régler le poids des aliments.
- ③ Appuyez sur le bouton

Au milieu du processus de décongélation, l'appareil s'arrête et le message "Turn Food" (*tourner la nourriture*) apparaît.

- Ouvrez la porte
- Retournez la nourriture.
- Fermez la porte pour continuer la procédure. Le Micro-Ondes redémarrera en appuyant sur le bouton de démarrage.

Turn
Food

Remarque: L'appareil reprend automatiquement le programme après 2 minutes. Si la nourriture n'est pas utilisée, le dégivrage prendra plus de temps.

Plats congelés:

Si le poids n'est pas indiqué.

La valeur est égale à : Lors du dégivrage manuel, procédez comme décrit dans le chapitre "*Cuisson et réchauffage au micro-ondes*" et sélectionnez 160 w.



Choisissez un poids inférieur : Si l'aliment est plus chaud que la température de congélation (plus de -18°C).

Choisissez une valeur supérieure : Si le poids de l'aliment est plus froid que la température de congélation (moins de -18°C).



MINUTEUR

Utilisez cette fonction si vous avez besoin d'une minuterie pour mesurer avec précision le temps nécessaire à diverses opérations, telles que la cuisson des œufs ou la cuisson de la pâte avant la cuisson.

- ① Appuyez sur le bouton heure.
- ② Appuyez sur le bouton + / - pour régler l'heure à régler.
- ③ Appuyez sur le bouton de démarrage.

Points clignotants: indiquent que la minuterie est en marche.

Une fois la durée définie écoulee : un signal sonore retentit.

Si vous appuyez une fois sur la touche Heure, la durée restante de la minuterie sera affichée. Cette durée de repos sera affichée pendant 3 secondes. Ensuite, l'affichage du temps de cuisson apparaît à nouveau (*si un aliment se trouve dans le micro-ondes*).

Pour arrêter le chronomètre : Pendant qu'il tourne en arrière-plan à côté d'une autre fonction, vous devez d'abord le fonder en fondu en appuyant sur la touche Heure, puis l'arrêter en appuyant sur la touche Arrêter.

HORLOGE

- ① Maintenez appuyé la touche temps : (*durant 3 secondes*) jusqu'à ce que les chiffres de gauche de l'affichage (*heure*) clignotent.
- ② Appuyez sur le bouton + / - : pour régler les heures.
- ③ Appuyez à nouveau sur la touche time : les deux chiffres de droite (affichage des minutes) clignotent.
- ④ Appuyez sur le bouton + / - : pour régler les minutes.
- ⑤ Appuyez à nouveau sur la touche temps.

L'horloge est maintenant réglée et prête à être utilisée.

Si, après le réglage de l'horloge, l'affichage de la durée n'est plus souhaité, appuyez simplement de nouveau sur la minuterie pendant 3 secondes, puis sur le bouton d'arrêt.

Procédez au réajustement de la montre comme décrit ci-dessus.

Remarque: Laissez la porte ouverte lors du réglage de l'horloge: il restera alors 5 minutes pour régler l'horloge. Sinon, chaque étape doit être complétée dans les 60 secondes.

AFFICHAGE NUMÉRIQUE


L'affichage comprend une horloge au format 24 heures et des icônes d'affichage.

BOUTON ONDES

Ceci définit le niveau de puissance souhaité du micro-ondes.

TOUCHE STOP

Appuyez sur ce bouton pour arrêter ou réinitialiser les fonctions du micro-ondes.

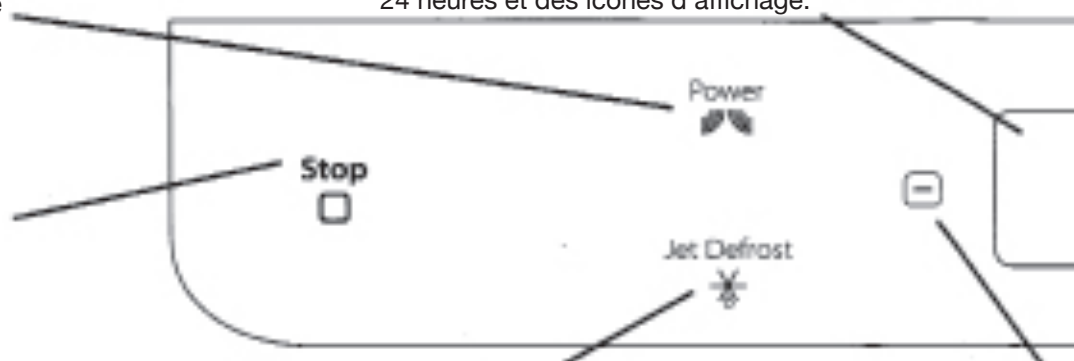

DÉCONGELER

Ceci sélectionne la fonction de décongélation par jet.

FRACTIONS

Cela augmente / cuisine ou le poids

INTERRUPTION OU ANNULATION DE LA CUISSON

Interruption ou annulation de la cuisson :

Le processus de cuisson peut être interrompu en ouvrant la porte de l'appareil pour vérifier, retourner ou remuer les aliments. Durant ce temps, les réglages seront maintenus pendant 5 minutes.

Continuer le processus de cuisson :

- Fermer la porte et appuyer 1 fois sur le bouton de démarrage, le processus de cuisson continuera au point où il a été interrompu.
- Pour rallonger le temps de cuisson de 30 secondes, appuyez 2 fois sur le bouton START.



Interruption de cuisson :

Retirez la cuisson, fermez la porte de l'appareil et appuyez sur le bouton d'arrêt.

Note: après la cuisson, l'éclairage intérieur s'allume d'appuyer sur le bouton STOP pour éteindre la lumière.




Après la fin du temps de cuisson, un bip indique que le processus est terminé. Il sonnera une fois par minute pendant 5 minutes. Pour désactiver le bip, appuyez sur le bouton d'arrêt ou ouvrez la porte de l'appareil.



Remarque: Après la cuisson, les paramètres ne sont conservés que pendant 60 secondes après la fermeture de la porte.

CONTROL TACTILE SÉCURITÉ ENFANT

Cette fonction de sécurité automatique sera activée au bout de 2 minutes après le retour en mode veille de l'appareil.

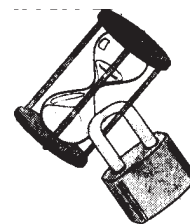

Dans ce mode, la porte et l'appareil de sécurité tactile est verrouillée.

Le verrou de sécurité n'est déverrouillé que lorsque la porte est ouverte puis refermée. Par exemple, lorsque la nourriture est placée dans le micro-ondes.

Sinon, l'écran affiche le message "d o o" (porte).

Prise en main rapide

Cette fonction est utilisée pour réchauffer rapidement des aliments à forte teneur en eau, par ex. soupes claires, café ou thé.

① Appuyez sur le bouton de démarrage du Jet Start.

Cette fonction démarre automatiquement avec la puissance micro-ondes la plus élevée et un temps de cuisson de 30 secondes. Chaque fois que vous appuyez sur le bouton, la durée est étendue de 30 secondes.

En appuyant sur la touche +/-, vous pouvez également changer de durée après le démarrage de la fonction.

- ① Appuyez sur le bouton de décongélation manuelle.
- ② Appuyez sur le bouton + / - pour régler le temps de décongélation.
- ③ Appuyez sur le bouton de démarrage,

Dans ce mode, la puissance micro-ondes ne peut pas être ajustée et reste fixe à 160 watts.

Vérifiez régulièrement le degré de décongélation des aliments.

Au fil du temps, vous s'aurez par expérience quels paramètres selon les différentes quantités.

Les aliments congelés dans des sacs en plastique, des feuilles transparentes ou des cartons peuvent être décongelés directement avec l'emballage, à condition que ces emballages ne contiennent pas de pièces métalliques (*telles que des fermetures en fil métallique*).

Le temps de décongélation est également influencé par la forme de l'emballage. Les aliments dans des emballages plats décongelent plus rapidement que des blocs épais.

Utilisez de gros morceaux de nourriture après la décongélation à moitié.

Sauces cuites, compotées à la viande : se décongelent mieux lorsqu'elles sont remuées pendant le processus de décongélation.

Le temps de décongélation devrait plutôt être en dessous et le processus de décongélation devrait se terminer durant une période de repos.

Avec un temps de repos de quelques minutes, il y a toujours un meilleur résultat de décongélation, la température peut être répartie plus uniformément dans les aliments.

Séparez les différents morceaux de nourriture : dès leur décongélation. Les tranches individuelles décongelent plus rapidement.

Couvrez certaines zones : (par exemple, les cuisses ou les ailes de poulet) avec de petits morceaux de papier d'aluminium dès qu'elles deviennent chaudes.



MÉMORISER

La fonction de mémoire fournit : Un moyen pratique d'accéder rapidement à un paramètre préféré.

Le principe de la fonction de mémoire : consiste à enregistrer les paramètres actuellement affichés.

Pour utiliser un paramètre enregistré :

- ① Appuyez sur le bouton mémo.
- ② Appuyez sur le bouton de démarrage.

Pour enregistrer un paramètre:

- ① Choisissez n'importe quelle fonction.
- ② Programmez vos paramètres.

- ③ Appuyez sur le bouton Mémo et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un bip. Le réglage est maintenant enregistré. Vous pouvez reprogrammer la mémoire autant de fois que vous le souhaitez.

Lorsque l'appareil est débranché ou après une panne de courant, la fonction de mémo mémorise une puissance complète d'une micro-ondes d'une minute comme paramètre par défaut.

DONNÉES TECHNIQUES

Tension du réseau	230v / 50 Hz
Puissance	1100 w
dimensions extérieures (HxLxP)	360x292x350
dimensions intérieures (HxLxP)	149x290x290

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

W10899086

MOD. MAX34/SL

MADE IN CHINA

SUPPLY: 230V ~ 50Hz

INPUT: 1100W

FREQUENCY: 2450MHz

Whirlpool EMEA S.p.A.
Via Carlo Pisacane n. 1,
20016 Pero (MI), Italy



Service



858703499894



421921000964


COMMANDE

BOUTON HEURE

Cela règle l'horloge au format 24 heures.

BOUTON D'ALIMENTATION MANUELLE

Sélectionnez ici la fonction d'ouverture manuelle.

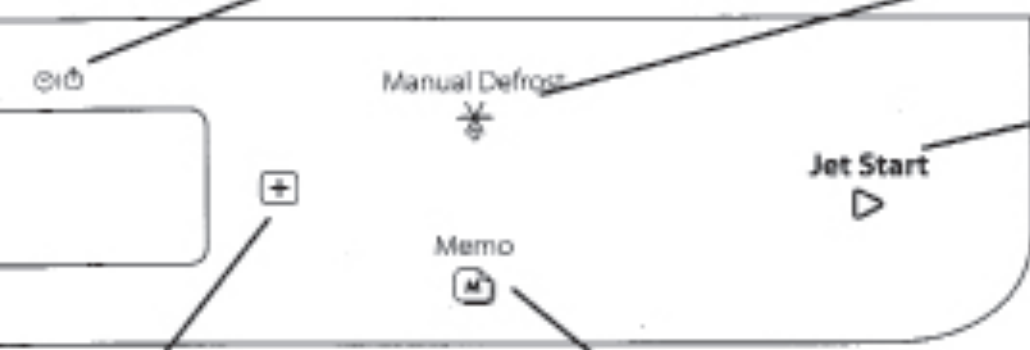

TOUCHE DÉPART

Cela démarrera le processus de cuisson ou activera la fonction de démarrage de la décongélation..

- / +

diminue le temps de de l'aliment.

BOUTON MEMO

Cela fera apparaître votre paramètre préféré.

CUISSON ET RÉCHAUFFEMENT AU MICRO-ONDES

Cette fonction est utilisée pour la cuisson normale et le réchauffage de légumes, de poisson, de pommes de terre et de viande.

- ① Appuyez sur le bouton d'alimentation pour régler l'alimentation.
- ② Appuyez sur la touche +/- pour régler le temps de cuisson.
- ③ Appuyez sur le bouton de démarrage Jet Start.

Pendant la cuisson:

Le temps de cuisson peut facilement être prolongé en appuyant sur le bouton **Démarrer** par incréments de 30 secondes.

À chaque pression sur la touche, le temps de cuisson est prolongé de 30 secondes. Vous pouvez également changer de durée en augmentant ou en diminuant la valeur du temps en appuyant sur les touches **+/-**.

MICRO-ONDES SEULEMENT

Puissance	Utilisation recommandée
JET 700W	Pour réchauffer des boissons, de l'eau, des soupes claires, du café, du thé ou autre Haute teneur en eau Choisissez un niveau de puissance inférieur si l'aliment contient de l'assurance-emploi ou de la crème.
500 W	Une préparation plus soignée, par exemple des sauces avec des plats riches en Bweißgehalt, au fromage et aux œufs, ainsi que pour la cuisson finale des ragoûts.
350 W	Pour faire mijoter les ragoûts et faire fondre le beurre.
160 W	Décongeler, ramollir le beurre et le fromage.